


# どこよりもWiFi

## U3 端末 取扱説明書

### 各部名称と機能

※機器画像はすべてイメージです。

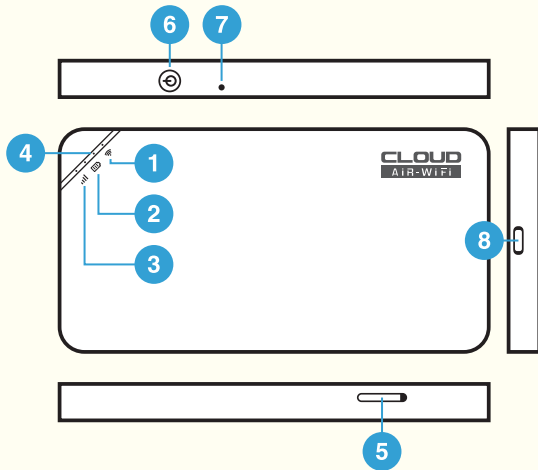


番号	名称	番号	名称
1	Wi-Fiインジケータ	5	SIMスロット
2	バッテリーインジケータライト	6	電源ボタン
3	シグナルインジケータライト	7	リセットボタン
4	強度インジケータライト	8	Type-C USBポート

### ご使用方法

電源オン	電源ボタンを3秒間押し続けてください
電源オフ	電源ボタンを5秒間押し続けてください
再起動	電源ボタンを14秒間押し続けてください
リセット(工場出荷状態に戻す)	リセットボタンを5秒間押し続けてください
バッテリー残量と信号強度の表示	電源ボタンを押し続けるとバッテリー残量は3秒間で表示され、その後信号強度が表示されます。

### 端末状況確認ランプの説明



#### Wi-Fiランプ

点灯: インターネット接続可能状態  
消灯: インターネット接続なし  
点滅: インターネット接続中



#### 電波ランプ

点滅: 電波をつかんでいない  
※再起動で改善される場合がございます



#### バッテリーランプ

早い点滅: バッテリーが少ない  
遅い点滅: 充電中